

404 BERLINE A CARBURATEUR

De Juillet 1969 à Janvier 1970

404 - du n° 5 566 001 au n° 5 587 988

404 ZF - du n° 8 263 801 au n° 8 265 378


SCHEMA DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE - 404 BERLINE A CARBURATEUR

De Juillet 1969 à Janvier 1970

404 - du n° 5 566 001 au n° 5 587 988

404 ZF - du n° 8 263 801 au n° 8 265 378

----- Particularités Z F

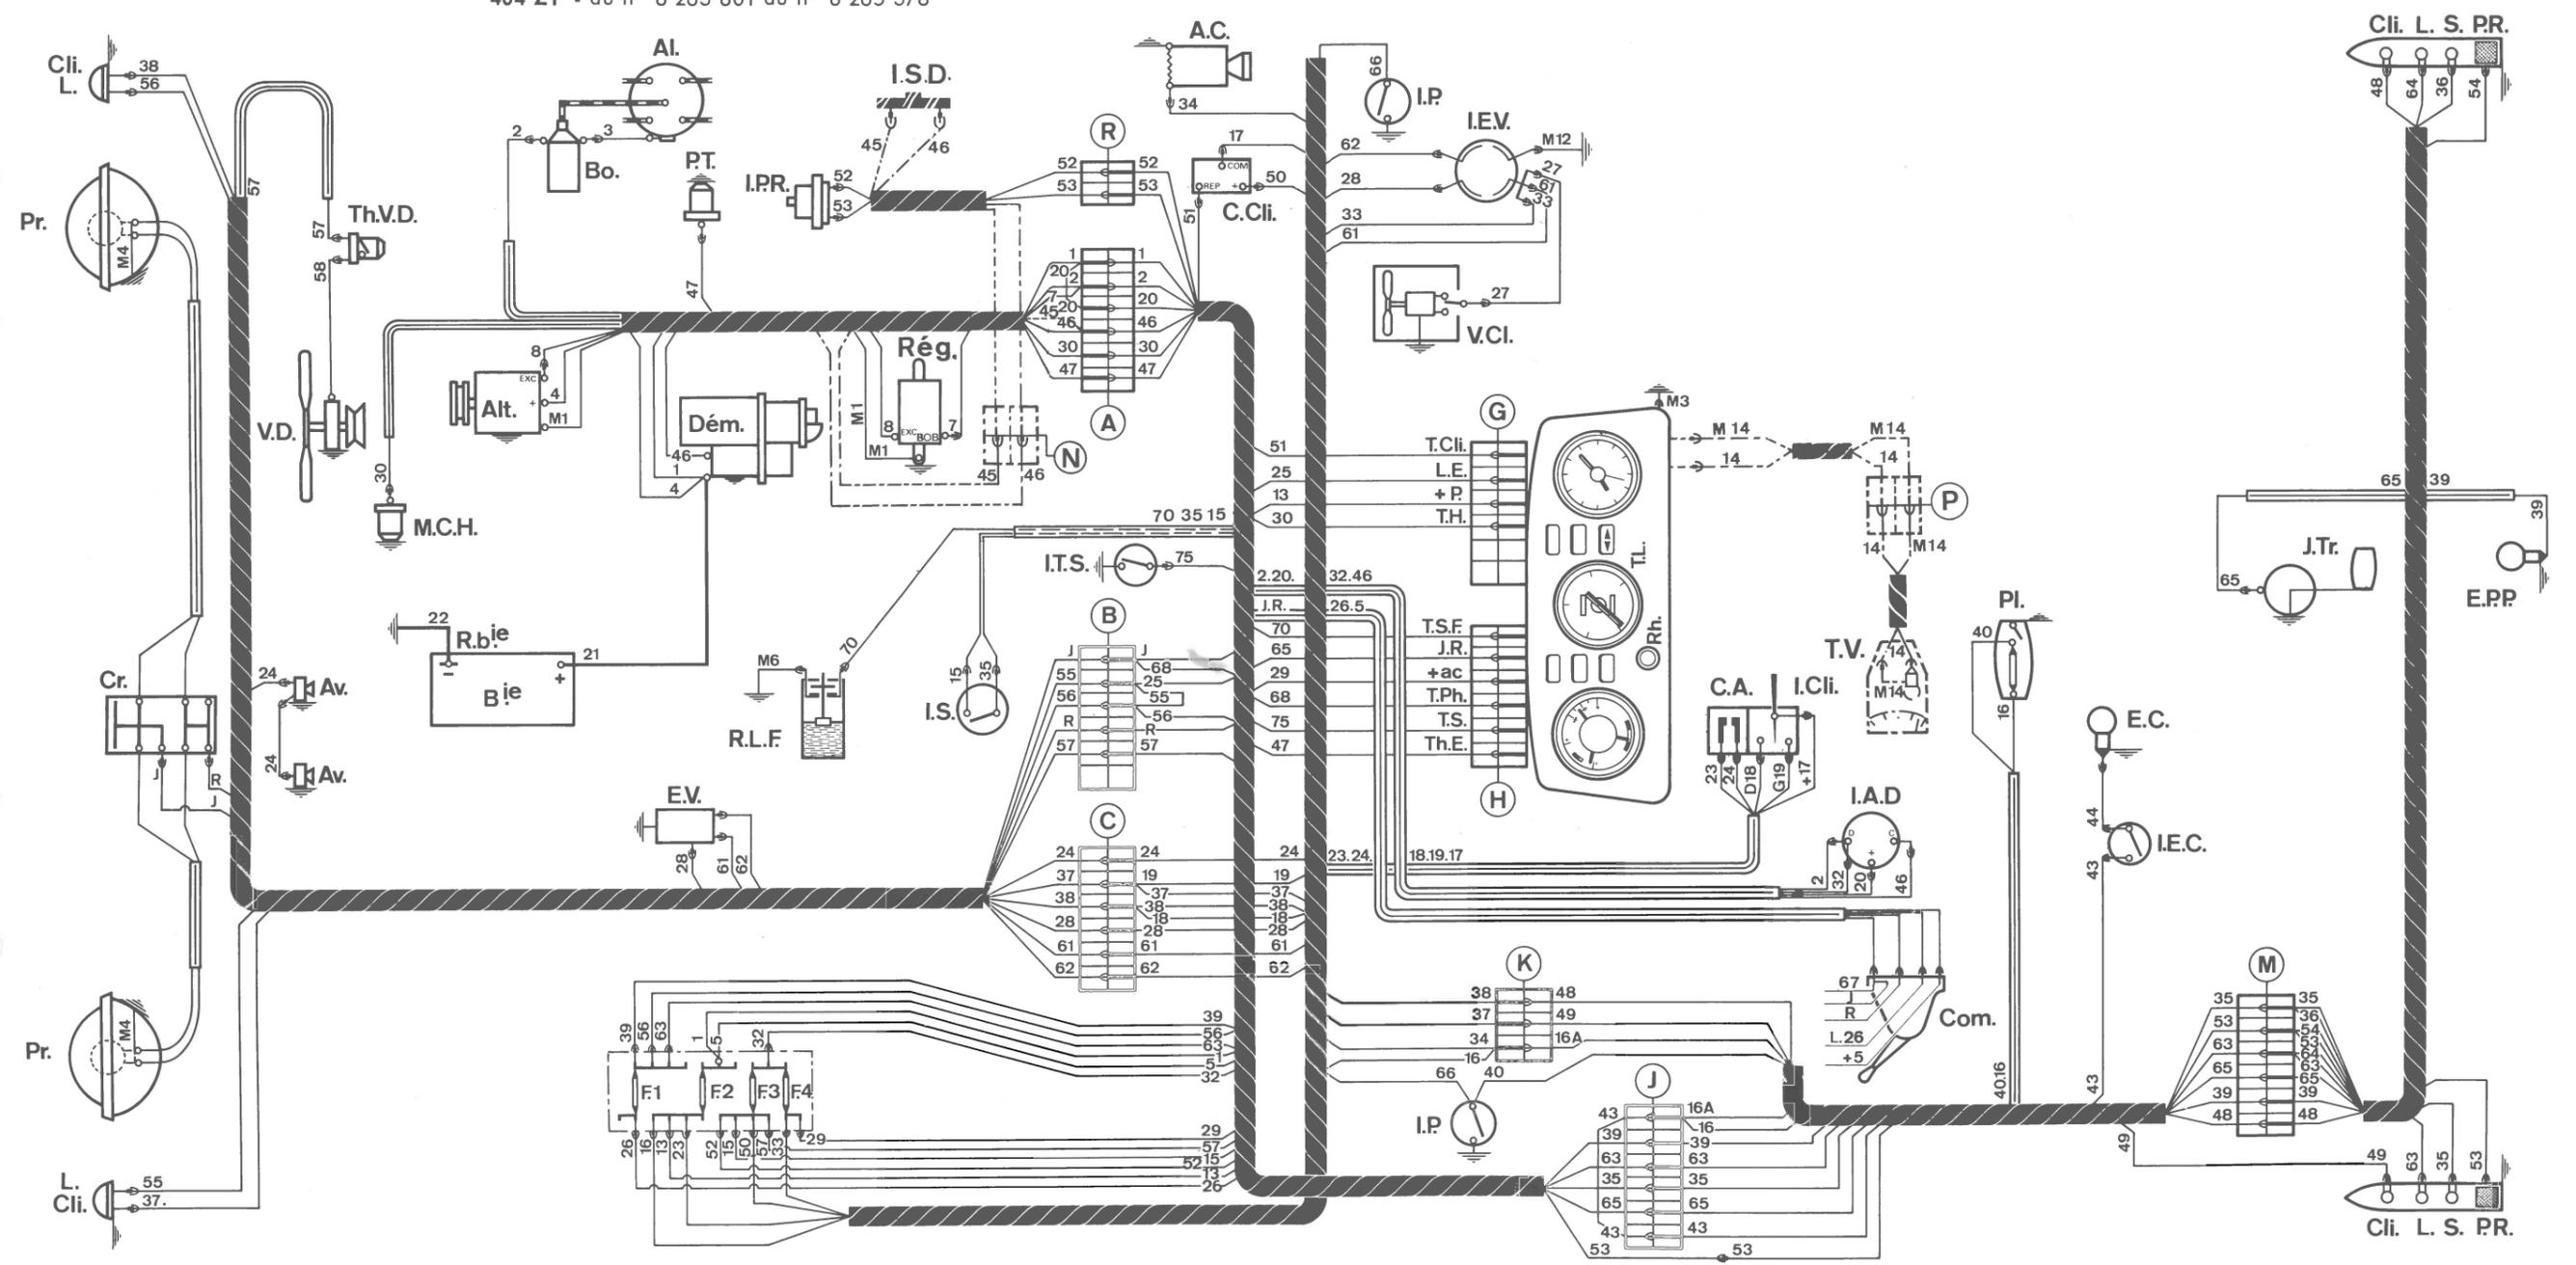

Modifications par rapport au schéma précédent :

- Sans relais d'appel de phares (R.Ph.)
- Sans feux de stationnement (F.S.)
- Témoin de lanternes (T.L.) sur combiné
- Phares de recul (P.R.) et contacteur (I.P.R.)

LEGENDE COMMUNE



A à Z	Connecteurs	J.R.	Récepteur de jauge
A.C.	Allume-cigarettes	J.Tr.	Transmetteur de jauge
A.C.S.	Avertisseur ceintures de sécurité	L.	Lanterne
Al.	Allumeur avec condensateur	L.C.	Lunette AR chauffante
Alt.	Alternateur	L.E.	Lampe d'éclairage du tableau
Amp.	Ampèremètre	L.V.D.	Moteur de lève-vitre droit
A.T.C.	Avertisseur témoin de contact	L.V.G.	Moteur de lève-vitre gauche
Av.	Avertisseur	M.	Mise à la masse
Bie.	Batterie	Ma.	Manipulateur d'avertisseur lumineux
Bo.	Bobine	M.C.A.	Manocontact d'assistance des freins
Bo.P.	Bougie de préchauffage	M.C.E.	Manocontact d'essence
Br.	Borne de raccordement	M.C.F.	Manocontact de contrôle de circuit des freins
C.A.	Commutateur d'avertisseur	M.C.H.	Manocontact d'huile
Cap.P.	Capteur de proximité	Mo.	Montre
C.C.E.	Coffret de commande de l'électrovanne	P.B.	Prise pour baladeuse
C.Cli.	Centrale de clignotement	P.E.	Pompe à essence
C.E.V./L.V.	Commande d'essuie-vitre/lave-vitre	P.E.V.	Pédale d'essuie-vitre
Cli.	Clignotant	P.F.	Plaquette de frein
Com.	Commutateur d'éclairage	Pl.	Plafonnier avec interrupteur
Conac.	Contacteur double de tablier	Pl.2	Plafonnier AR (dérivés)
Cor.	Corel (coffret de relais)	Pl.D.	Plafonnier droit
Co.R.	Condensateur de régulateur	Pl.G.	Plafonnier gauche
Coup.	Coupleur	P.L.V.	Pompe de lave-vitre
Cr.	Connecteur	Pl.R.	Plaque de relais
C.R.	Coupe le ralenti	Pog.	Pogel (levier de vitesse à interrupteur)
C.S.	Commande de stop (moteur Diesel)	P.R.	Phare de recul
C.T.	Compte-tours	Pr.	Projecteur
C.T.P.	Contacteur témoin de préchauffage	Pr.C.	Projecteur code
Dém.	Démarrure à solénoïde	Pr.H.	Projecteur à halogène
DIR.AV.	Commande changement direction et avertisseurs	Pr.R.	Projecteur route
Dyn.	Dynamo	P.T.	Prise de température d'eau
E.C.	Eclairage de coffre	R.A.E.V.	Relais d'alternateur et d'essuie-vitre
E.Ce.	Eclairage de cendrier	R.A.L.	Relais d'avertisseur lumineux
E.Ci.	Eclairage de climatisation	R.A.P.	Relais de dispositif antipollution
E.Co.	Eclairage des commandes	R.Bie.	Robinet de batterie
E.I.	Eclairage intérieur	R.C.S.	Relais ceintures de sécurité
E.I.D.	Eclairage intérieur droit	R.D.	Relais de commande de démarreur
E.I.G.	Eclairage intérieur gauche	Rég.	Régulateur
E.P.B.D.	Eclairage de planche de bord droit	R.E.V.	Relais d'essuie-vitre
E.P.B.G.	Eclairage de planche de bord gauche	R.F.E.V.	Relais fixe d'essuie-vitre
E.P.P.	Eclairage de plaque de police	Rh.	Rhéostat d'éclairage du tableau
E.V.	Essuie-vitre	Rh.Co.	Rhéostat d'éclairage des commandes
E.Va.	Electrovanne	Rh.V.Cl.	Rhéostat de ventilateur de climatisation
E.V.P.	Eclairage de vide-poches.	R.L.C.	Relais de lunette AR chauffante
F.(n)	Fusible	R.L.F.	Réservoir de liquide de freins (Nivocode)
F.L.	Feux latéraux	R.P.	Relais de préchauffage
F.P.	Feu de gabarit de porte	R.Ph.	Relais de phares
F.Pr.	Fusible de projecteur	R.Pr.	Relais de projecteurs
F.R.	Feu clignotant de rappel latéral	R.T.	Résistance témoin
F.S.	Feu de stationnement	R.V.E.	Relais du ventilateur électrique
Gov.	Governor	S.	Stop (freins)
H.E.	Témoin huile et eau	T.	Temporisateur d'essuie-vitre
I.A.	Interrupteur Davauto ou antivol Neiman	T.C.	Témoin de charge
I.A.D.	Interrupteur d'allumage antivol commande démarr.	T.Cli.	Témoin des clignotants
I.C.F.	Interrupteur contrôle de témoin de frein	T.C.S.	Témoin ceintures de sécurité
I.Cli.	Inverseur de clignotants	T.D.	Témoin de signal danger
I.C.P.	Indicateur de chute de pression	Te.E.	Témoin de température d'eau
I.C.S.	Interrupteur ceintures de sécurité	T.E.	Témoin de pression d'essence
I.D.	Interrupteur de signal danger	T.H.	Témoin de pression d'huile
I.E.C.	Interrupteur d'éclairage de coffre	Th.E.	Thermomètre d'eau
I.E.V.	Interrupteur d'essuie-vitre	Th.T.	Thermocontact de température d'eau
I.E.V./L.V.	Interrupteur d'essuie-vitre. Commande de lave-vitre	Th.V.D.	Thermocontact de ventilateur débrayable
I.E.V.P.	Interrupteur d'éclairage de vide-poches	Th.V.D.E.	Thermocontact de ventilateur débrayage sur circuit d'eau
I.F.M.	Interrupteur de frein à main	Th.V.D.H.	Thermocontact de ventilateur débrayable sur circuit d'huile
I.F.S.	Inverseur de feux de stationnement	Th.V.E.	Thermocontact du ventilateur électrique
I.L.C.	Interrupteur de lunette AR chauffante	T.L.	Témoin de lanternes
I.L.V.D.	Interrupteur de lève-vitre droit	T.L.C.	Témoin de lunette chauffante
I.L.V.G.	Interrupteur de lève-vitre gauche	T.Ph.	Témoin de phares
I.P.	Interrupteur de porte	T.P.	Témoin de préchauffage
I.P.AV.	Interrupteur de porte AV	T.S.	Témoin de starter
I.P.AR.	Interrupteur de porte AR	T.S.F.	Témoin de sécurité de freinage
I.P.D.	Interrupteur préchauffage démarrage	T.V.	Tableau des vitesses
I.P.M.	Interrupteur de point mort	V.Cl.	Ventilateur de climatisation
I.P.P.	Interrupteur présence passager	V.Cl.C.	Ventilateur de climatisation complémentaire
I.P.R.	Interrupteur de phares de recul	V.D.	Ventilateur débrayable
I.S.	Interrupteur de stops (freins)	V.E.	Ventilateur électrique
I.S.D.	Interrupteur sécurité démarrage	+ a.c.	Alimentation après contact
I.T.S.	Interrupteur de témoin de starter	+ p.	Alimentation permanente
I.V.	Interrupteur de volet		
I.V.Cl.	Interrupteur de ventilateur de climatisation		
I.V.Cl.C.	Interrupteur de ventilateur de climatisation compl.		

La légende ci-jointe récapitule les différents appareils électriques de l'ensemble des modèles 104, 204, 304, 404, 504 et J7.

DEPLIER CETTE FEUILLE POUR CONSULTER LES SCHEMAS ELECTRIQUES